

Часто используете пластиковые хомуты?



Экономьте время и деньги - используйте профессиональный инструмент!

QTEX NT-CL01 – хомуты только нужного размера!

Применяется для фиксирования и стяжки кабелей, труб, надежного и быстрого крепления воздуховодов, элементов наружной рекламы, украшений и многого другого.



- Разные цветовые варианты лент и клипс: белый для использования внутри помещений и черный невосприимчивый к ультрафиолетовому излучению
- Возможно изготовление хомута любой длины
- Избавляет от необходимости использовать стандартные пластиковые хомуты
- Полностью безотходное производство
- Экономично, быстро и очень просто в использовании

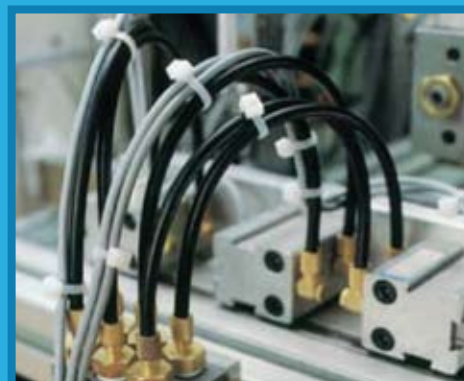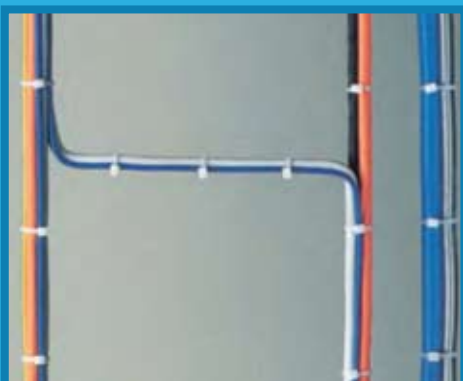

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ QTEx NT-CL01



1: Отстегните и снимите держатель для барабана с лентой, крепко взявшись за его корпус и потянув назад



2: Откройте держатель, аккуратно освободив блокирующий стержень в верхней части корпуса



3: Установите барабан с лентой, сделав примерно 10 см выпуск через прорезь в корпусе



4: Закройте корпус держателя



5: Пристегните держатель к корпусу NT-CL01, обратите внимание на правильное положение ленты



6: Вставьте ленту в паз на задней стороне и продвиньте вперед. Гладкая сторона ленты должна быть сверху, а сторона с насечками снизу



7: Выдвиньте ленту вперед на 3-5 см. При правильной установке лента должна загибаться вверх



8: Вытащите подающую пружину для клипс, сжав фиксатор пальцами по бокам и потянув назад



9: Вставьте магазин с клипсами в инструмент до щелчка, так, чтобы флажок держателя магазина был направлен вверх



10: Вытяните магазин назад, клипсы останутся внутри инструмента



11: Вставьте подающую пружину на место до щелчка



12: Нажмите на обрезающий рычаг ① для загрузки первой клипсы и удаления излишка ленты ②. Инструмент готов к работе



13: Вытяните ленту, оберните гладкой стороной вокруг стягиваемых кабелей и вставьте обратно в клипсу до характерного щелчка



14: Вытяните излишек ленты ②. Не тяните очень сильно и убедитесь, что рычаг ③ отпущен



15: Несколько раз нажмите на стягивающий рычаг, чтобы хомут крепко зафиксировал кабели



16: Нажмите на обрезающий рычаг, находящийся на передней части инструмента для освобождения готового хомута



17: В результате кабели аккуратно и надежно зафиксированы

www.qtex.ru

